



INSTRUKCJA
UKŁADANIA
PODPŁYTKOWEJ
IZOLACJI

index

SELFTENE STRIP TERRACE






1 Podłoża betonowe zagruntować bitumicznym środkiem na bazie wody Ecover. Przy zmiennej, deszczowej pogodzie można go zastąpić szybko schnącym modyfikowanym środkiem gruntującym na bazie rozpuszczalnika Indever Primer E.



2 Ułożyć membranę Selftene Strip Terrace na izolowanej powierzchni. Nie wywijać membrany na ściany! Oderwać folię z dolnej powierzchni membrany jednocześnie dociskając, aby zagwarantować wstępną przyczepność do podłoża (folia chroniąca samoprzylepną mieszankę rozcięta jest na dwie połowy, wzdłuż rolki)



3 Całą powierzchnię membrany docisnąć wałkiem, aby zagwarantować pełną przyczepność do podłoża

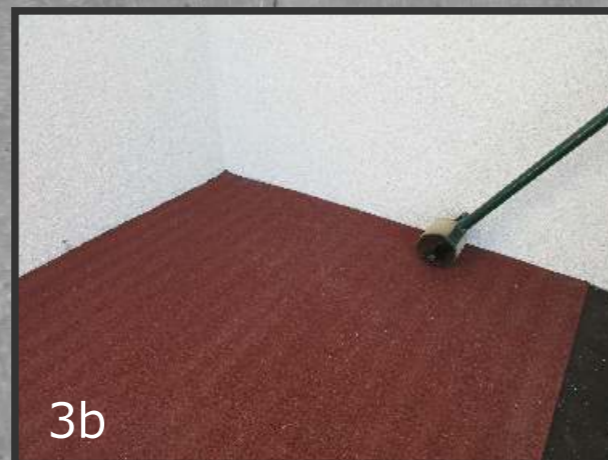

4 Sprawdzić przyczepność skrajnych elementów membrany. Membrana łączy się z podłożem systemem samoprzylepnych pasków ("strip"). Może zdarzyć się, iż punktowo, na skrajach arkusza, nie przyklei się ona do podłoża (brak samoprzylepnych pasków). Punkty te dokleić do podłoża stosując jeden z kilku z produktów: Unolastic, Purlastic Flashing, Idrobit.



5 Kolejny arkusz membrany układamy bez zakładu, "czoło do czoła". Powtarzamy czynności wymienione w punktach 1-4.



6 Styki arkuszy zabezpieczamy stosując jeden z kilku z produktów: Unolastic, Purlastic Flashing, Idrobit. Identycznie wykonujemy obróbki ścian budynku oraz wszelkich wystających elementów. W przypadku stosowania zbrojenia do ww. produktów, wszystkie czynności wykonujemy techniką "mokre na mokre".



7 Powierzchnia jest przygotowana do układania okładziny ceramicznej na kleju cementowym klasy C2 S1 lub C2 S2.





Novatech sp. z o.o.

ul. Bukowa 14

87-100 Toruń

+48 056 658 58 44

www.novatech.torun.pl

bukowa@novatech.torun.pl